SAMSUNG ELECTRONICS

网址
http://www.samsungmobile.com.cn

中国印刷
编码：GH68-21325A
中文 08/2009 版本 1.2

S3500C
使用说明书

SAMSUNG

使用本说明书

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
如欲迅速使用手机，请参照 “手机简介、“手机的安装和准备”以及 “使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机预置设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：

警告 - 可能伤及自己或他人。

小心 - 可能损坏手机或其它设备。

注意 - 注释、使用提示或附加信息。

▶ **参照** - 具有相关信息的页面；例如：▶12 页 （表示 “见 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序；例如：在功能表模式下，选择**信息→发送新信息**（表示**信息**，下一步**发送新信息**）。

[ ] **方括号** - 手机按键；例如：[☎]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

< > **尖括号** - 在各屏幕上控制不同功能的软键；例如：**< 确认 >**（表示**确认**软键）。

版权信息

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是全球各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID:B014809。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。

目录

安全和使用信息 2
安全警告 2
安全注意事项 4
重要使用信息 7

手机简介 10
配件介绍 10
手机部位图 11
按键 12
显示 13
图标 13

手机的安装和准备 15
安装 SIM 卡和电池 15
电池充电 16
插入存储卡（选配） 17

使用基本功能 19
开机和关机 19
使用功能表 20
根据需要设定手机 20
使用基本通话功能 23
发送和查看信息 25
添加和查找联系人 27
使用照相机基本功能 28
收听音乐 29
浏览网页 30

使用高级功能 32
使用高级通话功能 32
使用高级电话簿功能 34
使用高级信息功能 35
使用高级音乐功能 37

使用工具和应用程序 39
使用蓝牙无线功能 39
启用和发送 SOS 信息 40
启用手机追踪 41
使用虚拟来电 42
录制和播放语音备忘录 43
使用 Java 游戏和应用程序 44
创建和查看世界时间 44
设定和使用闹钟 45
使用计算器 46
货币或长度等基本换算 46
设定倒计时定时器 47
使用秒表 47
创建新任务 47
创建文本备忘录 47
管理日历 48

查看功能表功能 ..... a

故障排除 ..... b

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。

安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力

以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm （6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按钮，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按钮的必要次数，并注意时常休息。

安全注意事项

小心

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

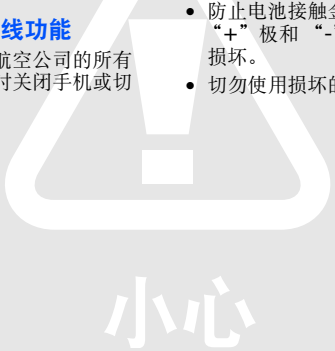

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机照相机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最长电池寿命

此信息基于充足电的电池。

电池 / 时间 [1]	标准电池 （800mAh）
通话时间 [2]	最长 450 分钟
待机时间	最长 380 小时

（充足电的电池）

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器 （充电器）
- 使用说明书

- 随手机提供的配件可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能：

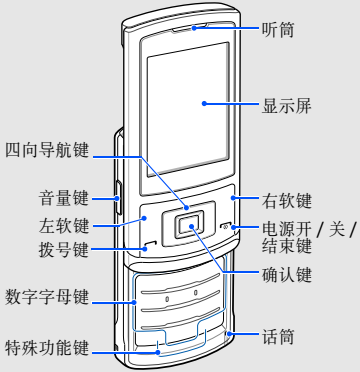

手机背面包括下列按键和功能：

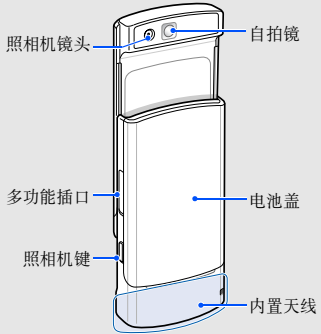

合上手机滑盖可以自动锁定按键，以防意外操作手机。如欲解锁，按下 **< 开锁 >** → **< 确认 >**。

按键

按键	功能
软键	完成显示屏最下一行指示的操作。
四向导航键	在待机模式下，可进入用户定义功能表（左 / 右 / 上 / 下）；在功能表状态下，滚动功能选项。
确认键	在待机模式下，进入功能表模式。在功能表模式下，选择反白显示的功能选项或确认输入的内容。
拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近已拨、未接或已接的号码。
电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回待机模式。

按键	功能
数字字母键	输入数字、字母及一些特殊字符；在待机模式下，按住 [**1**] 可进入语音信箱；按住 [**0**] 可输入国际区号前缀。
特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [**#**]，进入或退出安静模式；按住 [*****]，在数字间输入暂停符。
音量键	调节手机音量。
照相机键	在待机模式下，打开照相机（按住）；在照相机模式下，拍照或录像。

显示

手机显示屏由三个区域组成：

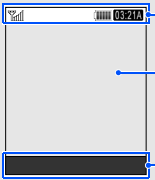

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	GPRS 网络已连接
	通过 GPRS 网络传输数据
	EDGE 网络已连接
	通过 EDGE 网络传输数据
	正在接通或通话中
	启用 SOS 信息功能
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	启用蓝牙
	启用闹钟

图标	定义
	新短消息
	新电子邮件信息
	正在播放音乐
	暂停播放音乐
	已插入存储卡
	开启 FM 收音机
	暂停 FM 收音机
	启动话机锁
	启用正常模式
	启用静音模式

图标	定义
	启用驾驶模式
	启用会议模式
	启用户外模式
	启用脱机模式
	启用用户创建的模式
	电池电量
03:21A	当前时间

手机的安装和准备

首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码和可选服务。

如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。



如果手机处于开机状态，按住 [ ] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

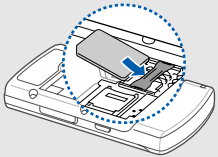

将 SIM 卡的金色触点面向下将卡插入手机。

3. 插入电池。

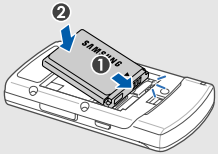

4. 装回电池盖。

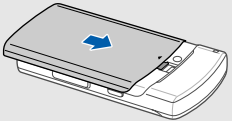

电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖，并把旅行充电器的小端插头插入插口。

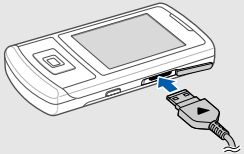

三角形标识面朝向手机正面

充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误操作造成的损坏，不给予保修。

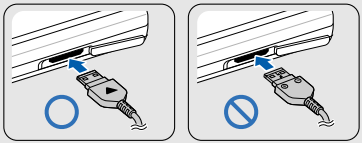

2. 将旅行充电器大端口与电源插座连接。
3. 当电池充足电（ 电池图标不再移动）时，从电源插座拔下旅行充电器。
   本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
4. 从手机拔下旅行充电器。
5. 合上多功能插口外盖。

电池低电量指示

当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡 （选配）

插入存储卡，即可存储多媒体文件和信息，或备份重要信息。
手机接受达 8 GB 的 microSD™ 存储卡 （取决于存储卡制造商和类型）。

1. 打开电池盖。

2. 打开手机的存储卡盖。

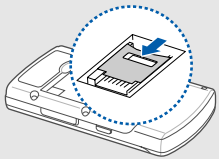

3. 将存储卡盖向上提起，并将存储卡标签面向上，插入卡槽中。

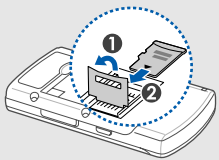

4. 关闭并锁定存储卡盖。

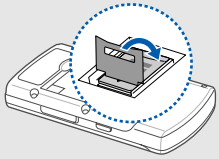

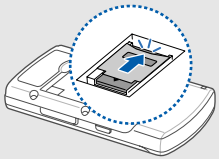

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 推开手机滑盖。
2. 按住 [☎]。
3. 输入 PIN 码，并按下 < **确认** >（必要时）。
4. 当设置向导打开时，按屏幕提示设定手机。

如欲关机，重复上述步骤 1 和 2。

切换到脱机模式

切换到**脱机**模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到脱机模式，在功能表模式下，选择**设定→情景模式→脱机**。

在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，按下确认键可进入功能表模式。
2. 使用导航键滚动选择功能表或选项。
3. 按下确认键、**< 选择 >** 或 **< 确认 >**，可确认反白显示的选项。
4. 按下 **< 返回 >**，可返回上一级功能表；按下 [☎] 可返回待机模式。

根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音量。

进入或退出安静模式

在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出安静模式。

改变铃声

1. 在功能表模式下，选择**设定→情景模式**。
2. 滚动到所需的模式。

3. 按下 < **选项** > →**编辑**→**语音通话铃声**。
4. 选择铃声类型→铃声。
5. 按下 < **选项** > →**储存**。

如欲切换到其它模式，从列表中选择。

创建情景模式

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**情景模式**。
2. 按下 < **选项** > →**新建**。
3. 为模式输入一个名称并按下确认键。
4. 按需要设定声音设置。
5. 完成后，按下 < **选项** > →**储存**。

选择墙纸 （待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**显示和亮度**→**主屏幕**。
2. 向左或向右滚动选择**图片**。
3. 选择**墙纸**。
4. 选择图片类型→图片。
5. 按下 < **储存** >。

为显示屏选择主题

创建一个主题，

1. 在功能表模式下，选择**设定**→**显示和亮度**→**我的主题**。
2. 按下 < **选项** > → **新建**。
3. 根据屏幕指示，按需要设定主题。

4. 完成后，为主题输入名称并按下 **< 储存 >**。
5. 按下 **< 是 >** 应用主题。

如欲应用主题，

1. 在功能表模式下，选择**设定→显示和亮度→我的主题**。
2. 滚动选择主题并按下确认键，然后再按下 **< 选择 >**。
3. 按下 **< 是 >** 应用主题。

设定功能快捷键

1. 在功能表模式下，选择**设定→话机设置→快捷键**。
2. 选择用作快捷键的按键。
3. 选择分配给快捷键的功能表。

使用自定义功能表

如欲设置自定义功能表项目，

1. 在待机模式下，按下 **< 自定义 >**。
2. 按下 **< 选项 > →自定义功能表**。
3. 选择您最喜欢的功能表。
   按下 **< 选项 > →打开**选择子功能表。（必要时）
4. 按下 **< 储存 >**。

如欲从自定义功能表进入一个项目，

1. 在待机模式下，按下 **< 自定义 >**。
2. 滚动到您想要的功能表选项并按下确认键。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定→保密设置→话机锁**。
2. 向左或向右滚动到话机锁选项。
3. 如果选择**自定义时间**，设定锁定期间。
4. 按下 < **储存** >。
5. 输入 4 至 8 位新密码，并按下 < **确认** >。
6. 再次输入新密码，并按下 < **确认** >。

首次进入需要输入密码的功能表时，需要设置新密码。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。

拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [ ] 拨打电话号码。
3. 如欲结束通话，按下 [ ]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [ ]。
2. 如欲结束通话，按下 [ ]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 < **选项** > → **IP 电话**。

3. 选择 IP 呼叫接入号码并按下 < **选项** > →**选择**。
4. 按下 [ ] 拨叫号码。
5. 如欲结束通话，按下 [ ]。

可以更改到另一个 IP 接入号码并可添加新 IP 接入号码（在呼叫显示屏中，按下 < **选项** > → **IP 电话**→ < **选项** >）。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下上或下音量键。

使用免提通话功能

1. 在通话过程中，按下确认键→ < **是** >，可开启免提通话功能。
2. 如欲切换到听筒，再次按下确认键。

录制谈话

此功能可用与否取决于您所在区域或服务提供商。

1. 在通话中，按下 < **选项** > →**功能表**→**应用**→**录音机**。
2. 按下确认键开始录音。
3. 按下下导航键可停止录音。

使用耳机

通过连接所提供的耳机到手机上，可以拨打或接听电话：

- 如欲重拨最近电话，按住耳机按钮两次。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息 （SMS）、彩信 （MMS）以及电子邮件信息。

发送短信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息→发送新信息→信息**。
2. 输入欲发送的号码并向下滚动。
3. 输入文本信息。▶25 页
   如欲作为文本信息发送，直接跳到步骤 5。
   如欲发送彩信，继续到步骤 4。
4. 按下 **< 选项 > →添加多媒体**并添加其它项目。
5. 按下确认键发送信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息→发送新信息→电子邮件**。
2. 输入邮件地址并向下滚动。
3. 输入主题并向下滚动。
4. 输入电子邮件文本。
5. 按下 **< 选项 > →添加多媒体**并添加项目 （必要时）。
6. 按下确认键发送信息。

输入文本

在输入文本时，可以更改文本输入法。

- 按住 [#] 选择输入法；按下 [#] 更改文本输入法。
- 按下 [*] 改变英文大小输入。
- 按住 [*] 切换到特殊符号输入法。

使用下列输入法输入文本：

输入法	功能
智能拼音	1. 按下相应的数字字母键输入拼音。 2. 向左或向右滚动选择拼音。 3. 向上或向下滚动选择汉字。 4. 按下确认键，各汉字上显示数字。 5. 按下相应数字字母键可输入相应汉字。 6. 完成后，按下 **< 返回 >**。
笔画	1. 按下 **[1]** 到 **[5]** 输入笔画。不确定输入哪一个笔画时，按下 **[6]**。将会插入一个占位符。 2. 向上或向下滚动选择汉字。 3. 按下数字字母键可输入相应汉字。 4. 当完成后，按下 **< 返回 >**。
123	按下相应数字字母键，输入数字。
特殊符号	按下相应数字字母键，选择特殊符号。
英语词语	1. 按下相应数字字母键，输入整个单词。 2. 当正确显示单词时，按下 **[0]** 插入空格。如果没有显示正确的单词，从显示的列表中选择所需单词。
英文字母	按下相应的数字字母键，直到屏幕上显示所需字母为止。

查看文本信息或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息→收件箱**。
2. 选择一个文本信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息→电子邮箱**。
2. 选择一个帐户。
3. 按下 **< 选项 > →下载**。
4. 选择一个邮件或标题。

添加和查找联系人

学会使用**电话簿**的基本功能。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入手机号码并按下 **< 选项 >**。
2. 选择**储存联系人→**储存位置 （**话机**或 **SIM 卡**）**→新建**。
3. 选择一个号码类型 （必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 按下 **< 储存 >** 添加联系人到储存器。

查找联系人

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >。
2. 输入欲查找姓名的前几个字符。
3. 从搜索列表中选择联系人的姓名。

一旦查到了联系人，可以：

- 按下 [⌐] 呼叫联系人，
- 按下确认键可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

了解拍照和查看照片与录像的基本功能。

拍照

1. 在待机模式下，按住照相机键可打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景物。
3. 将镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。
4. 按下照相机键或确认键拍照，照片被自动存储。
5. 按下照相机键或 <◎> 继续拍照（步骤 3）。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件→图片→我的照片→**选择照片文件。

录像

1. 在待机模式下，按住照相机键可打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景物。
3. 按下 [**1**] 切换到录像模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并根据需要进行调节。
5. 按下照相机或确认键开始录制。

6. 按下 <[ ]>、确认键或照相机键停止录制，录像被自动存储。
7. 按下 <↩> 或照相机键继续录制另一段录像（步骤 4）。

查看录像

在功能表模式下，选择**我的文件→视频→我的录像片段→**选择录像文件。

收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插到手机多功能插口内。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。
4. 按下 < **是** > 开始自动搜索电台。
   收音机自动搜索并储存提供的电台。

- 第一次使用 FM 收音机，会提示自动搜索电台。
- 能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

5. 向上或向下滚动选择电台。
6. 如欲关闭收音机，按下确认键。

收听音乐文件

开始传输文件到手机或存储卡上：

- 从无线网页上下载。▶30 页。
- 使用选装 Samsung PC Studio 从计算机下载。▶37 页。
- 通过蓝牙接收。▶40 页。
- 复制到存储卡上。▶37 页。

在传输音乐文件到手机或存储卡后，

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择一个音乐目录→音乐文件。
3. 用下列按键控制播放：

按键	功能
确认键	暂停或继续播放
音量键	调节音量
导航	• 左：重新开始播放；返回上一文件（在 3 妙内按下）；在文件中快退（按住） • 右：播放下一文件；在文件中快进（按住） • 上：打开播放列表 • 下：停止播放

浏览网页

学会访问以及对收藏网页标记书签。

浏览网页

1. 在功能表模式下，选择**浏览器→主页**登陆服务提供商的主页。
   如欲启用三星乐园，选择**三星乐园主页→三星乐园主页**。
2. 使用下列按键操作浏览网页：

按键	功能
导航	向上或向下滚动到一个网页
确认键	选择一个项目
< 返回 >	返回到前一网页
< 选项 >	访问浏览器的选项列表

对收藏网页标记书签

1. 在功能表模式下，选择**浏览器→书签**。
2. 按下 **< 选项 > →添加书签**。
3. 输入页面题目和网址（URL）。
4. 按下 **< 储存 >**。

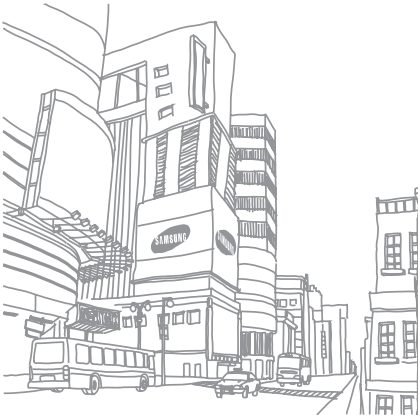

使用高级功能

学会如何执行高级操作并使用手机附加功能。

使用高级通话功能

了解手机附加通话功能。

查看和拨打未接电话

手机会在显示屏上显示未接电话。要拨打未接电话号码，

1. 按下 < **查看** >。
2. 滚动到欲拨打的未接电话。
3. 按下 [⌐] 拨打。

呼叫最近联系人

1. 在待机模式下，按下 [⌐] 显示最近使用的号码列表。
2. 滚动到所需电话号码并按下 [⌐] 拨打。

保持通话或返回保持通话

按下 < **保持** > 将通话保持或按下 < **返回** > 可以返回保持的通话。

通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话时拨打另外一个号码：

1. 按下 < **保持** > 将第一个通话保持。
2. 输入第二个号码，并按下 [ ]。
3. 按下 < **切换** > 切换这两个电话。
4. 如欲结束保持的电话，按下 < **选项** > **→结束保持电话**。
5. 如欲结束当前通话，按下 [ ]。

应答第二个来电

如果网络支持该项功能，可以在通话中接听另外一个来电：

1. 按下 [ ] 接听第二个电话。
   第一个电话自动保持。
2. 按下 < **切换** > 切换这两个电话。

多方通话 （电话会议）

1. 呼叫多方通话中欲添加的第一方。
2. 连接到第一方后，呼叫第二方。
   第一方自动保持通话。
3. 连接到第二方后，按下 < **选项** > **→加入**。

4. 重复步骤 2 和 3 添加更多通话方 （如有必要）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [ ]。

呼叫国际长途

1. 在待机模式下，按住 [**0**] 并插入 **+** 号。
2. 输入要拨打的完整号码 （国家代码、区号和电话号码），然后按下 [ ] 拨打。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号。▶27 页。

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >。
2. 滚动选择要拨打的号码，并按下 [ ] 拨打。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设定快速拨号，以及创建联系人分组。

创建名片

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >。
2. 按下 < **选项** > →**我的名片**。
3. 输入个人详细信息并按下 < **储存** >。

可以将名片附到信息或电子邮件上发送名片，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >。
2. 按下 < **选项** > →**设定**→**快速拨号**。
3. 滚动选择要设置的数字 （2-9）并按下确认键。

4. 选择联系人→电话号码（如有必要），设定号码。

   此联系人储存到快速拨号号码上。

   在待机模式下，可以按住指定的快速拨号呼叫该联系人。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各组，或向整个组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在待机模式下，按下 < **电话簿** >。
2. 向左或向右滚动到**分组**。
3. 按下 < **选项** > →**添加**。
4. 输入分组名称。
5. 如欲设置来电识别图像，向下滚动并按下确认键→图片种类→选择图片。
6. 如欲设置分组铃声，向下滚动并按下确认键→铃声种类→铃声。
7. 按下 < **储存** >。

使用高级信息功能

学会创建模板，使用模板创建新信息，并使用蓝牙信息功能。

创建文字模板

1. 在功能表模式下，选择**信息→模板→短信息模板**。
2. 按下 < **新建** > 并打开一个新模板窗口。
3. 输入文本并按下确认键来储存模板。

创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息→发送新信息→信息**。
2. 用主题和所需附件，创建彩信，用作模板。▶25 页。
3. 按下 < **选项** > →**储存到→模板**，储存彩信模板。

在新信息中插入文字模板

1. 如欲创建新信息，在功能表模式下，选择**信息→发送新信息→**信息类型。
2. 在文本区，按下 < **选项** > →**添加文本→模板**→选择模板。

用彩信模板编写信息

1. 在功能表模式下，选择**信息→模板→彩信模板**。
2. 滚动选择所需模板并按下 < **选项** > →**发送**。模板打开作为新的彩信。

使用蓝牙信息

学习通过蓝牙无线功能即时与家人和朋友聊天。

1. 在功能表模式下，选择**信息→蓝牙信息**。
2. 按下 < **是** > 打开蓝牙无线功能 （必要时）。
3. 按下 < **选项** > →**搜索蓝牙联系人→搜索新设备**。
4. 滚动到设备并按下 < **选择** >。

5. 为蓝牙无线功能输入 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。
当其它设备的用户输入了同样的代码或接受了连接时，对接完成。
6. 输入信息并按下确认键。

使用高级音乐功能

学会播放音乐文件，创建播放列表并储存广播电台。

通过 Samsung PC Studio 来复制音乐文件

1. 使用选配的 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到计算机上。
2. 运行 Samsung PC Studio 并从计算机上复制文件到手机。
参考 Samsung PC Studio 获取更多的信息。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 使用选装 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。
连接时，电脑上会出现弹出窗口。
3. 在此弹出窗口选择**打开文件夹以查看文件**。
4. 从电脑上复制文件到存储卡上。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器→播放列表**。
2. 按下 < **选项** > →**新建播放列表**。
3. 输入新播放列表标题，并按下确认键。
4. 选择新播放列表。
5. 按下 < **选项** > →**添加→曲目**。
6. 选择要添加的文件，并按下 < **添加** >。

根据需要设定音乐播放器

学会调节音乐播放器的播放和声音设置。

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 按下 < **选项** > →**播放器设定**。
3. 调节音乐播放器设置。
4. 按下 < **储存** >。

从 FM 收音机上录制歌曲

1. 将耳机插入到手机的多功能插口。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键打开 FM 收音机。
4. 按下 < **选项** > →**录音**，开始录制。
5. 当完成录制后，按下 < **停止** >，音乐文件将会存储到 **FM 电台片断**（在功能表模式下，选择**我的文件→声音**）

录制功能仅为语音录制，录制的质量次于数字媒体。

自动存储无线电台

1. 把提供的耳机插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 按下确认键，可打开收音机。
4. 按下 < **选项** > →**自动搜索**。
5. 按下 < **是** > 确认。（必要时）
   收音机自动搜索并存储现有电台。

使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用→蓝牙**。
2. 按下 **< 选项 > →设定**。
3. 向下滚动到**启动**。
4. 向左或向右滚动选择**开**。
5. 若允许其它设备搜索您的手机，向下滚动到**我的话机可见模式**，并向左或向右滚动选择**开**。
6. 按下 **< 储存 >**。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，选择**应用→蓝牙→搜索新设备**。
2. 滚动到列表中的设备名称并按下 < **选择** >。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 < **确认** >。
   当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 按下 < **选项** > **→发送通过**或**发送名片通过→蓝牙**（在发送联系人数据时，指定要发送的数据）。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并按下 < **确认** >（必要时）。
2. 按下 < **是** > 确认从设备接收数据（必要时）。

启用和发送 SOS 信息

当遇到紧急情况时，可以发送 SOS 信息求助。

1. 在功能表模式下，选择**信息→设定→ SOS 信息→发送选项**。
2. 向左或向右滚动选择**开**，开启 SOS 信息功能。
3. 向下滚动并按下确认键，可打开收件人列表。
4. 按下确认键可打开联系人列表。
5. 滚动到联系人并按下确认键。

6. 当完成联系人选择后，按下 < **选项** > →**选择** 可返回到收件人列表。
7. 按下确认键可存储收件人。
8. 向下滚动并设置 SOS 信息重复发送次数。
9. 按下 < **储存** > → < **是** >。

如欲发送 SOS 信息，必须在手机合上滑盖且锁定按键的情况下，连续按下音量键四次。

一旦发送 SOS 信息，手机会暂停所有功能，直到按下 [ ]。

启用手机追踪

当有人将一张新的 SIM 卡插入到您的手机里后，手机追踪功能将自动发送追踪信息到两个您设定的联系人以帮助您找回手机。

如欲启用手机追踪，

1. 在功能表模式下，选择**设定→保密设置→手机追踪**。
2. 输入密码并按下 < **确认** >。
3. 向左或向右滚动选择**开**。
4. 向下滚动并按下确认键打开收件人列表。
5. 按下 < **选项** > →**电话簿**，打开联系人列表。

6. 滚动到一个联系人并按下确认键。
7. 完成联系人选择后，按下 **< 选项 > →选择**，返回到收件人列表。
8. 按下确认键存储收件人。
9. 向下滚动并输入发送人的名称。
10. 按下 **< 储存 > → < 确定 >**。

使用虚拟来电

当您想要退出会议或者一些不耐烦的谈话时，可以使用虚拟来电功能。您还可以播放录制的语音，假装正在通话。

如欲启用虚拟来电功能，

1. 在功能表模式下，选择**设定→话机设置→快捷键**并为**虚拟来电**设置快捷键。
2. 按下 [ ] 可返回到待机模式。
3. 在功能表模式下，选择**设定→应用设置→虚拟来电→虚拟来电声音**。

如欲录制语音，

1. 在功能模式下，选择**设定→应用设置→虚拟来电**。
2. 滚动到**虚拟来电声音**。
3. 按下 **< 选项 > →编辑**。
4. 按下 **< 录音 >** 可以开始录制。
5. 对着话筒录制所需内容。
6. 录制完成后，按下下导航键。
7. 按下 **< 设定 >** 将录音设置为虚拟来电的语音。

如欲使用虚拟来电功能，

- 在待机模式下，按住快捷键。
- 手机滑盖合上时，按下快捷键四次。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用→录音机**。
2. 按下确认键开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，按下下导航键。

播放语音备忘录

1. 从录音机屏幕，按下 **< 选项 > →转到语音列表**。
2. 选择文件。
3. 使用下列按键控制播放过程：

按键	功能
确认	暂停或继续播放
音量	调节音量
导航	• 左：在文件中后退 • 右：在文件中前进 • 下：停止播放

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的游戏和应用程序。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**应用→百宝箱→我的游戏**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。

提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用→百宝箱→**应用程序。
2. 按下 < **选项** > 可查看各种选项的列表并设置应用程序。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**管理→世界时间**。
2. 按下 < **选项** > **→添加**。
3. 向左或向右滚动选择时区。
4. 如欲设置夏令时，向下滚动并按下确认键。
5. 按下 < **储存** >，可创建世界时间。
6. 如欲添加更多的世界时钟，重复步骤 2-5。

在显示屏上添加世界时间

在双时钟显示的模式下，可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，选择**管理→世界时间**。
2. 滚动选择要添加的世界时间，并按下 < **选项** > **→设置为第二时钟**。
3. 按下 < **选项** > **→时钟显示设定**。

   如果**时钟显示设定**未启动，将墙纸设置为**图片**。▶21 页
4. 向左或向右滚动选择**双时钟**。
5. 向下滚动，然后向左或向右滚动选择一个双时钟模式。
6. 按下 < **储存** >。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择空闹钟并按下确认键。
3. 设定闹钟细节。

   可以将 FM 电台片段设置为闹钟铃声。
4. 按下 < **储存** >。

   关机闹钟设为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 按下 < **退出** > 或任意键可关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 按下 < **确认** > 或确认键可关闭闹钟。
  或者按下 < **多睡一会** > 或任意键，闹钟将会在设定时间之后再次闹响。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟并按下确认键。
3. 向下滚动（必要时）。
4. 向左或右滚动选择**关**。
5. 按下 < **储存** >。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**管理→计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，选择**管理→换算**→选择换算类型。
2. 在相应字段中输入货币种类或长度等项目的单位。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用→定时器**。
2. 按下 < **设定** >。
3. 输入要倒计时的时间长短，并按下 < **确认** >。
4. 按下确认键开始或暂停倒计时。
5. 当定时器到期时，按下 < **退出** > 关闭提示。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用→秒表**。
2. 按下确认键开始，可开始秒表。
3. 按下 < **重置** >，可清除记录时间。

创建新任务

1. 在功能表模式下，选择**管理→任务**。
2. 按下 < **选项** > **→新建**。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 按下确认键。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**管理→备忘录**。
2. 按下 < **选项** > **→新建**。
3. 输入备忘录文本。
4. 按下确认键。

管理日历

学会改变日历查看模式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**管理→日历**。
2. 按下 < **选项** > **→查看模式→按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**管理→日历**。
2. 按下 < **选项** > **→新建→**事件类型。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 按下确认键。

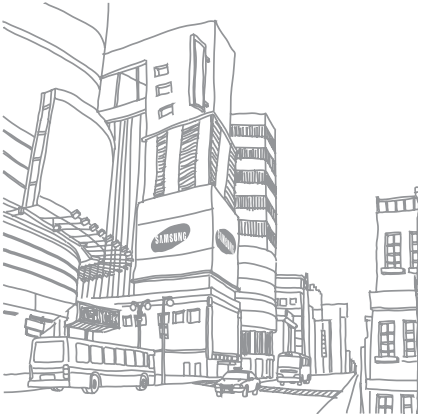

查看功能表功能

在待机模式下，按下确认键进入功能表模式。

1 通话记录

2 电话簿

3 音乐播放器

4 浏览器

1 主页
2 尽搜
3 三星乐园主页
4 输入网址
5 书签
6 存储页
7 历史
8 设定

5 信息

1 发送新信息
2 收件箱
3 电子邮箱
4 草稿箱
5 发件箱
6 已发信息
7 我的文件夹
8 模板
9 蓝牙信息
10 设定
11 存储器状态

6 我的文件

1 图片
2 视频
3 音乐
4 声音
5 其它文件
6 存储卡 *
7 存储器状态

7 管理

1 日历
2 备忘录
3 任务
4 世界时间
5 计算器
6 换算

8 照相机

9 FM 收音机

10 应用

1 百宝箱
2 录音机
3 蓝牙
4 定时器
5 秒表
6 SIM 卡应用

11 闹钟

12 设定

1 情景模式
2 显示和亮度
3 时间和日期
4 话机设置
5 应用设置
6 保密设置
7 网络设置
8 设置向导
9 内存设置
10 出厂设置

* 仅当插入存储卡时可使用本功能

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
请插入 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	话机锁功能已有效。您必须输入话机密码。
输入 PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码锁功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁功能表，可取消本功能。
输入 PIN2 码	当进入需要 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
输入 PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示 “无服务”或 “网络错误”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[ ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率 （SAR）最大值为 0.514W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证 （CMII ID）：2009CP0044
- 进网许可证号：02-5827-900207

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 （邮编：300385）

- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
  地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园 （邮编：518057）

- 惠州三星电子有限公司
  地址：中国广东省惠州市陈江镇 （邮编：516229）